



SEMĂNĂTOARE PENTRU
ÎNSĂMÂNȚARE DIRECTĂ

BEDNAR

DIRECTO NO

Însămânțare directă de calitate



JOY OF FARMING



De ce DIRECTO?



„În ultimii ani, abordarea agriculturii se modifică, în special având în vedere grija sporită față de sol și de aer. Efortul de reducere a CO2 cuprinde întreaga societate modernă. Conform cercetărilor de specialitate, aratul solului reprezintă una dintre sursele principale de eliminare a CO2 în aer. Acesta a fost motivul principal pentru care societatea BEDNAR a hotărât proiectarea unui utilaj pentru însămânțare direct în miriște, în culturi intermediare sau în sol neprelucrat, adică DIRECTO.“

Jan Bednář

BEDNAR DIRECTO NO este o semănătoare pentru însămânțare directă, cu construcție robustă, proiectată pentru semănatul diferitelor culturi pe terenuri cu miriște, în culturi intermediare sau în sol neprelucrat. Brăzdarul de semănat cu discuri unic, DIRECT STAR, este capabil de însămânțare și în cele mai grele condiții, în cazul unei cantități mari de reziduuri vegetale sau a unui teren foarte uscat și greu de prelucrat.

DIRECTO este o semănătoare universală, cu posibilitatea de aplicare a îngrășămintelor împreună cu semințele sau sub semințe și ușor în lateral.

Datorită unui brăzdar de însămânțare directă inovativ, care a parcurs o perioadă de câțiva ani de testare și de modificări ulterioare, semănătoarea directă, DIRECTO NO, este unul dintre primele utilaje pentru însămânțare directă care asigură fermierilor semănatul de calitate a culturilor, aproape în orice fel de condiții. Proiectarea brăzdarului de semănat DIRECTO a reprezentat tema principală a lucrării de doctorat în cadrul unei universități tehnice de prestigiu în Europa.



DIRECTO NO 6000

De ce DIRECTO?

AVANTAJE TEHNICE

- Buncăre presurizate pentru dozarea exactă a îngrășămintelor și a semințelor – aplicarea unor doze mari cu o precizie ridicată, independentă de mărimea semințelor/îngrășămintelor.
- Brăzdar de semănat cu discuri robust, DIRECT STAR, cu forță de apăsare ridicată – 300 kg/brăzdarul de semănat (forță de apăsare reală).
- Disc de fertilizare unicat – discul de fertilizare introduce substanțele nutritive mai adânc (sub sămânță și ușor în lateral, adâncime reglabilă a depunerii îngrășământului), soluție tehnică ce mărește randamentul culturii principale.
- Semănătoarea nu depășește lărgimea de transport de 3 m, în dotarea cu anvelope flotante cu dimensiunea 710/50R 26,5 – dotare de bază a utilajului.
- Comanda utilajului cu ajutorul unui software propriu, BEDNAR EASY CONTROL, dezvoltat de inginerii BEDNAR – comandă simplă, ușoară și intuitivă.

AVANTAJE AGRONOMICE

- Însămânțare directă într-un volum mare de reziduuri vegetale sau în culturi intermediare – reducerea costurilor de exploatare legate în special de prelucrarea solului
- Semănatul de calitate a culturilor în soluri uscate și greu de prelucrat – eliminarea uscării rapide a solului în zone cu deficit pluvial.
- Sisteme diferite de aplicare a îngrășămintelor – aplicarea îngrășămintelor împreună cu semințele (metoda „grain & fertiliser”) sau aplicarea îngrășămintelor sub semințe și ușor în lateral.
- Acoperire ulterioară perfectă a rândului de semințe, datorită sistemului bine gândit al roții de compactare.
- Distanță între rânduri de 16,7 cm, cu posibilitatea de semănare a culturilor la două rânduri, la 33,4 cm.
- Variabilitate ridicată – posibilitatea de semănat a până la 3 culturi diferite într-o singură trecere.
- Reducerea eliminării de CO₂ (amprente de carbon) conform noilor norme cerute de organizațiile internaționale.

VARIABILITATE ÎN UTILIZARE ȘI POSSIBILITĂȚI AGRONOMICE NOI



DEMONSTRAREA ÎNSĂMÂNȚĂRII DIRECTE A CULTURII INTERMEDIARE ÎN MIRIȘTE, ÎN URMA RECOLTĂRII GRÂULUI DE IARNĂ

- Semănătoare: DIRECTO NO 6000
- Adâncime de semănat: 3 cm
- Viteză de lucru: 14 km/h



DEMONSTRAREA ÎNSĂMÂNȚĂRII DIRECTE A GRÂULUI DE IARNĂ ÎN MIRIȘTEA PORUMBULUI DE SILOZ

- Semănătoare: DIRECTO NO 6000
- Adâncime de semănat: 3 cm
- Viteză de lucru: 12 km/h



DEMONSTRAREA ÎNSĂMÂNȚĂRII DIRECTE A GRÂULUI DE IARNĂ ÎN CULTURI INTERMEDIARE

- Recolta grâului de iarnă 8,68 t/ha
- Semănătoare: DIRECTO NO 6000
- Adâncime de semănat: 3 cm
- Viteză de lucru: 14 km/h



DEMONSTRAREA ÎNSĂMÂNȚĂRII DIRECTE A GRÂULUI DE IARNĂ ÎN MIRIȘTEA DE SOIA

- Recolta grâului de iarnă 8 t/ha
- Semănătoare: DIRECTO NO 6000
- Adâncime de semănat: 3 cm
- Viteză de lucru: 14 km/h

TOCĂTOARE DE RESTURI VEGETALE SPEED CHOP SC_F



TOCĂTOARE DE RESTURI VEGETALE SPEED CHOP REPREZINTĂ O PARTE INTEGRANTĂ A TEHNOLOGIEI MODERNE DE ÎNSĂMÂNȚARE DIRECTĂ

BEDNAR a dezvoltat tocătoarea de resturi vegetale SPEED CHOP SC pentru a putea oferi fermierilor din toată lumea o tehnologie funcțională completă pentru însămânțarea directă modernă. Tocătoarea de resturi vegetale SPEED CHOP SC este formată din doi tăvălugi cu diametrul de 460 mm. Fiecare tăvălug este format din cuțite amplasate în formă de spirală. Această soluție mărește efectul de tăiere a reziduurilor vegetale, în special la tăierea/zdrobirea reziduurilor vegetale pe miriștea de porumb, de floarea-soarelui, de rapiță sau de culturi intermediare.

Tocătoarea de resturi vegetale SPEED CHOP SC_F poate fi cuplată la tractor, la dispozitivul de prindere în trei puncte frontal sau posterior.

SECȚIUNI DE LUCRU IMPORTANTE



BARĂ DE TRACȚIUNE CU REGLARE HIDRAULICĂ

Bara de tracțiune cu reglare hidraulică permite cuplarea simplă la diferite tipuri de dispozitive de prindere ale tractoarelor, cu menținerea capacității de copiere perfectă a terenului. De exemplu, la dispozitivul de cuplare K80, în pofida punctului fix la tractor, este menținută funcția de copiere a terenului de către utilaj

DISPOZITIV DE UMLERE CU MELC


DIRECTO NO poate fi dotat cu dispozitiv de transport cu melc. Șnecul reprezintă o dotare opțională a utilajului. O soluție potrivită, de exemplu, pentru umplerea mașinii de semănat prin fereastra de distribuție posterioară a semiremorcii. Șnecul de umplere se strânge în timpul transportului deasupra compartimentelor buncărelor.

ROȚI DE TRANSPORT

Semănătoarea DIRECTO NO este prevăzută în dotarea de bază cu anvelope flotante mari, cu dimensiunea de 710/50 R26,5. Chiar și cu aceste anvelope, semănătoarea nu depășește lărgimea de transport de 3 m. În timpul transportului, datorită anvelopelor largi, semănătoare este foarte stabilă.

ROȚI DE SPRIJIN FRONTALE

La cerere, semănătoarea DIRECTO NO poate fi echipată cu roți de sprijin frontale. Datorită acestora, semănătoarea lucrează lin, fără balansare și mișcări asemănătoare, care ar putea influența negativ și neuniform adâncimea de aplicare a îngrășămintelor și a semințelor.

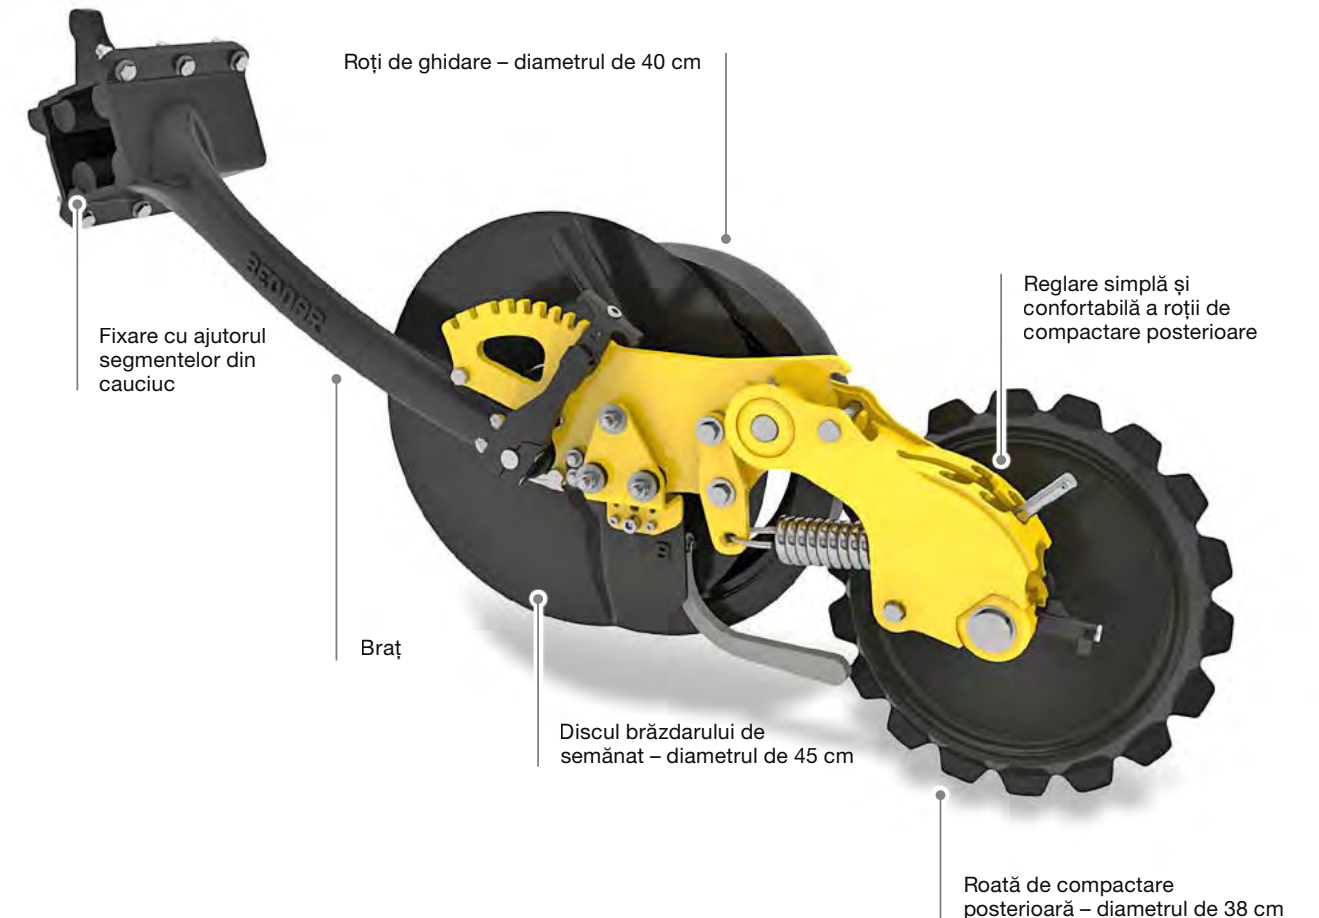

BRĂZDAR DE SEMĂNAT PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE DIRECTĂ, DIRECT STAR

Brăzdarul de semănat cu un disc, DIRECT STAR, a fost dezvoltat de-a lungul mai multor ani, pentru a fi capabil de a lucra 100 % în toate condițiile de semănat, direct în miriște și în culturi intermediare, dar și în soluri prelucrate. Distanța dintre rânduri este de 16,7 cm, iar distanța dintre brăzdarele de semănat pe rând este de 33,4 cm.

Forța de apăsare pe brăzdarul de semănat este obținută prin intermediul unor segmente din cauciuc. DIRECTO NO asigură pe brăzdarul de semănat o forță de apăsare reală de 300 kg/brăzdar. Forța de apăsare se reglează mecanic pentru fiecare brăzdar de semănat individual sau în mod hidraulic de la terminal. Valoarea forței de apăsare este controlată continuu cu ajutorul unui senzor de presiune.

Datorită înclinării discurilor de 6° și 3°, semințele sunt plasate astfel încât să fie imediat în contact cu solul. Semințele sunt apăsate în rândul de însămânțare cu ajutorul unui deget din cauciuc. Toate componentele brăzdarului de semănat nu necesită întreținere.

SECȚIUNI DE LUCRU IMPORTANTE




DISC DE FERTILIZARE UNICAT

BEDNAR are o experiență îndelungată cu diferite posibilități de aplicare a îngrășămintelor, care au fost testate practic de mai multe ori. S-a confirmat semnificativ influența pozitivă a îngrășămintelor la creșterea recoltei prin depunerea concomitentă a culturilor. Pentru semănătoarea DIRECTO NO, am conceput o soluție unicat a discului de fertilizare, care asigură o depunere a îngrășământului așa-zisă „sub sămânță” și ușor în lateral.



Adâncimea de aplicare a îngrășămintelor se poate regla în intervalul de la 3,5 până la 10,5 cm. Discurile de fertilizare sunt amplasate pe cadrul portant. Adâncimea de plasare a îngrășămintelor cu discurile de fertilizare este reglată central – nu este necesar să setați fiecare disc separat.

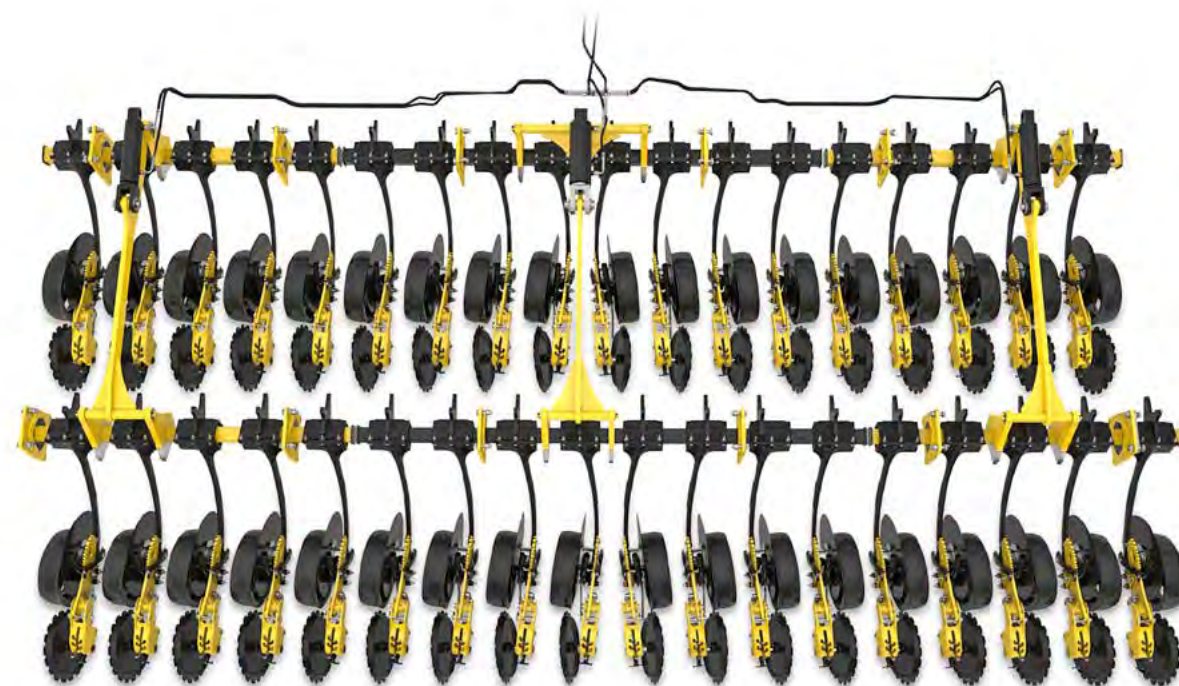

Discurile de fertilizare sunt înclinate invers unul față de celălalt. Forțele axiale sunt excluse, iar semănătoarea nu tinde să tragă în lateral. Aceeași caracteristică este valabilă și pentru aranjarea discurilor de fertilizare – o soluție precisă!



„În fermă lucrăm deja cu grapa cu discuri SWIFTERDISC XO_F, de care suntem foarte mulțumiți. Am achiziționat semănătoarea DIRECTO NO ca înlocuire a semănătoarei BEDNAR OMEGA OO 6000 F. Datorită universalității sale, ne-am decis pentru achiziționarea no-till a semănătorii – posibilitatea de utilizare atât pentru însămânțarea directă, cât și pentru cea clasică. Semănătoarea prezintă o reglare foarte simplă. În diferite condiții, apreciem posibilitatea de reglare a unghiului și a forței de apăsare a roții de compactare posterioare, un aspect foarte practic. La fel ca în cazul semănătoarei OMEGA, am fost uimiți de calibrare, care se realizează într-un loc foarte accesibil.”

Jean-Yves a Antoine SONGEUR
Franța

SECȚIUNI DE LUCRU IMPORTANTE

ROȚI DE COMPACTARE

Semănătoarea DIRECTO NO poate fi echipată cu două tipuri de roți de compactare – zimțate sau netede. Cadrul robust al roții de compactare asigură direcția dreaptă. Presiunea roții de compactare poate fi reglată mecanic, pentru a închide rândul de semințe înapoi, iar poziția unghiulară a roții se poate modifica (poziții multiple – unghiuri).



ROATĂ DE COMPACTARE NETEDĂ

Roata FARMFLEX se recomandă în special pentru terenuri ușoare, nisipoase și, datorită formei sale, ajută la acoperirea perfectă a rândurilor de semințe.



REGLAREA ROȚII DE APĂSARE

Presiunea roții din spate este reglată pe scala fiecărui brăzdar. Presiunea este creată de un arc. Arcul nu se eliberează din suport.



ROATĂ DE COMPACTARE ZIMȚATĂ


Roata zimțată se recomandă în special pentru terenuri grele; datorită formei sale, ajută la acoperirea perfectă a rândurilor de semințe.



REGLAREA FORȚEI DE APĂSARE A ROȚII


Forța de apăsare se reglează cu ajutorul unei manete. Maneta face parte din dotarea standard a utilajului. Întregul proces este rapid și confortabil.

SISTEMUL DE RIDICARE A BRĂZDARELOR DE SEMĂNAT

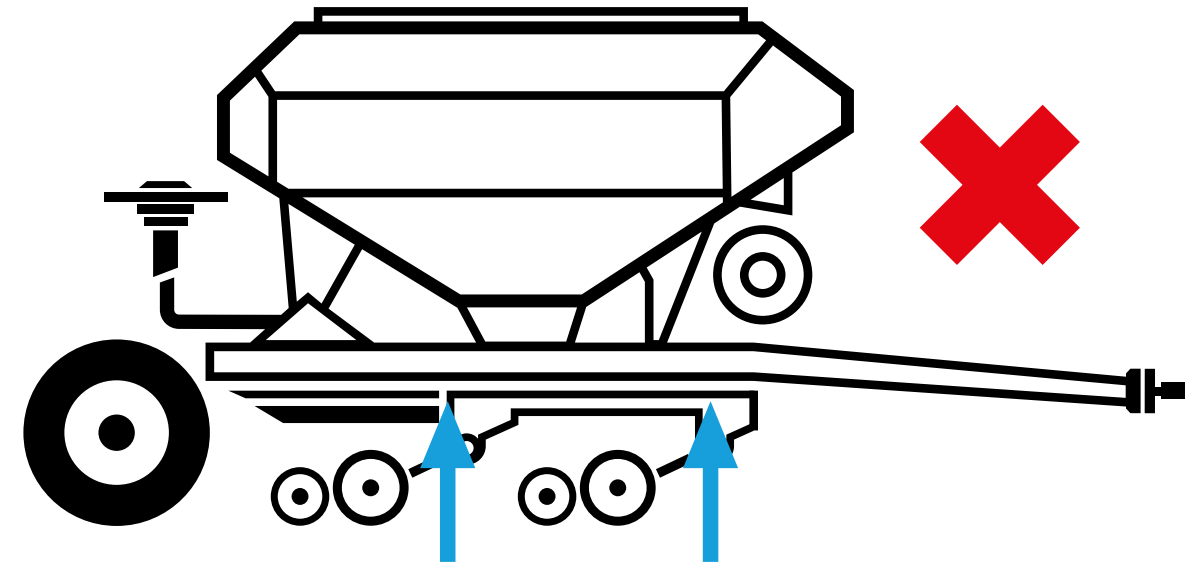

SOLUȚIA CONCURENȚEI

Utilajele concurenței pot ridica brăzdarele de semănat numai la înălțimea permisă de rotirea cadrului portant + în brațele tractorului. La fiecare întoarcere la capăt de rând, utilajele concurenței trebuie să ridice brăzdarele de semănat în dispozitivele de rotire. Aceasta poate conduce la deteriorarea acestor dispozitive, cu necesitatea ulterioară de înlocuire a tuturor cadrelor portante.

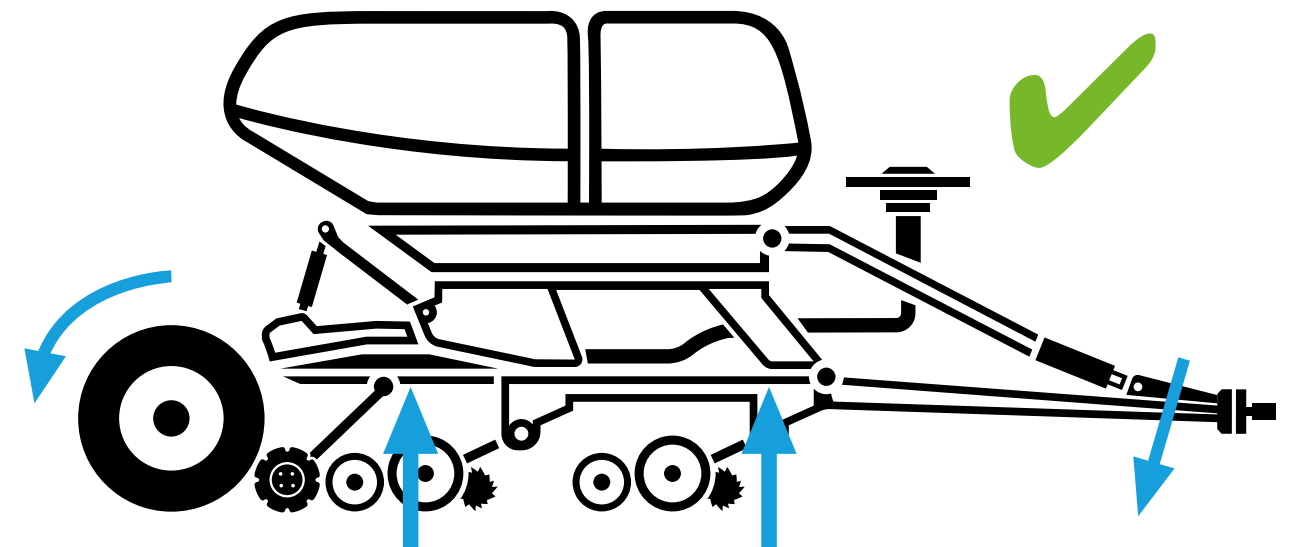

SOLUȚIA BEDNAR

La semănătoarea BEDNAR DIRECTO NO are loc ridicarea întregului utilaj, iar brăzdarele își păstrează poziția lor. Nu se mișcă brăzdarele și presiunea nu se modifică. DIRECTO se ridică la capăt de rând pe osie și pe rudă, eventual pe brațul tractorului. Acest lucru elimină necesitatea înlocuirii pieselor de pe grinzile brăzdarului de semințe.

POSSIBILITĂȚI DE ÎNSĂMÂNȚARE A CULTURILOR



BUNCĂRE PRESURIZATE CU DOUĂ COMPARTIMENTE LA TOATE MODELELE DIRECTO

Primele modele ale semănătoarelor BEDNAR au folosit buncăre nepresurizate. Practica a demonstrat avantajele mari ale buncărelor presurizate, față de cele nepresurizate. Astăzi toate semănătorile, buncărele purtate și buncărele tractate BEDNAR dispun de buncăre presurizate. La fel se prezintă situația și în cazul semănătorii DIRECTO NO.

Avantajele principale ale sistemelor presurizate (buncăre):


- dozare mai exactă (variantele presurizate îmbunătățesc umplerea rolei de semănat, aceasta umplându-se cu o cantitate constantă),
- posibilitate de dozare și a unor cantități mari de semințe și de îngrășăminte,
- eliminarea devierilor fluxului de aer la diferite rotații ale ventilatorului,
- dozare foarte exactă, care nu depinde de mărimea granulelor de semințe sau de îngrășăminte.

DIRECTO NO reprezintă semănătoarea fermierului modern, care oferă o variabilitate ridicată de utilizare și diferite posibilități de însămânțare a culturilor (însămânțarea a mai multor tipuri de culturi, însămânțarea semințelor împreună cu îngrășămintele, aplicarea îngrășămintelor sub semințe sau plasarea diferitelor tipuri de semințe la două rânduri și la diferite adâncimi). Însămânțarea poate fi reglată separat pentru compartimentele individuale.

Însămânțare: semințe cu îngrășămintă la brăzdarele de semănat (grain & ferti)/două tipuri de semințe la o distanță între rânduri de 16,7 cm

1. Sămânța este așezată în rând împreună cu îngrășământul, iar amestecarea semințelor și a îngrășământului are loc în conductă.
2. Semănarea a două tipuri de semințe; amestecarea semințelor are loc în conductă.
3. Semănarea unui tip de sămânță (ambele compartimente sunt umplute cu un singur tip de sămânță).


**cu posibilitatea de a anula jumătate din lățimea de lucru a utilajului, în cazul unei configurații cu două capete de distribuție*

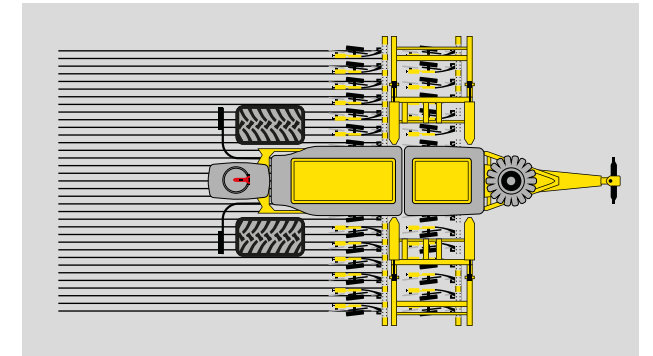

Însămânțare: semințe cu îngrășămintă la brăzdarele de semănat (grain & ferti)/două tipuri de semințe la o distanță între rânduri de 33,4 cm

1. Sămânța este așezată în rând împreună cu îngrășământul, iar amestecarea semințelor și a îngrășământului are loc în conductă.
2. Semănatul a două tipuri de semințe (de exemplu sămânța A în primul rând mai adânc, sămânța B în al doilea rând mai puțin adânc)
3. Semănarea unui tip de sămânță (ambele compartimente sunt umplute cu un singur tip de sămânță).


**fără posibilitatea de oprire la jumătate din lățimea de lucru*

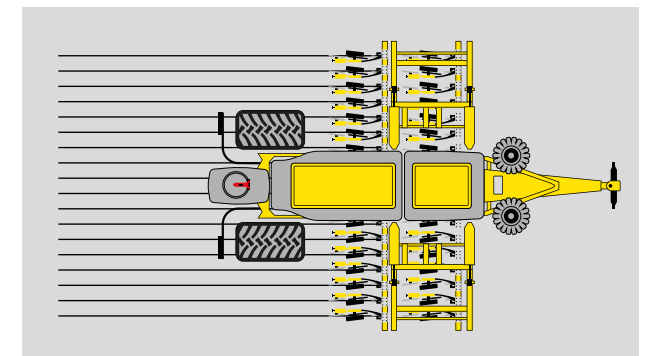

Însămânțare: semințe către brăzdarele de semănat/ îngrășămintă către brăzdarele de fertilizare

1. Sămânța se așează în rând cu ajutorul unui brăzdar de semănat, iar îngrășământul se pune sub sămânță și ușor în lateral, cu un disc de fertilizare.
2. Sămânța A este așezată în rând cu ajutorul unui brăzdar, iar sămânța B este plasată mai adânc sub sămânță și ușor în lateral, cu un disc de fertilizare.

**fără posibilitatea de oprire la jumătate din lățimea de lucru*

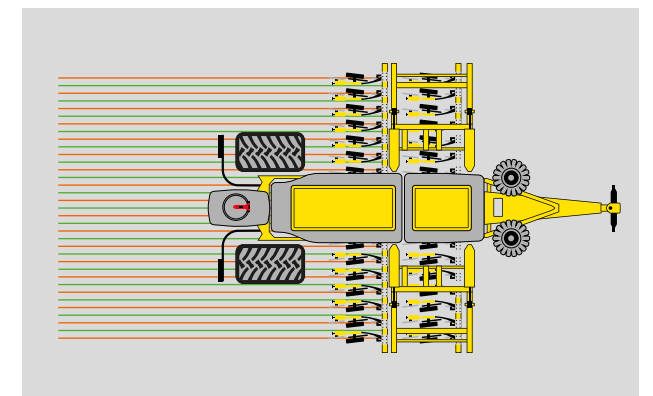

COMANDA ȘI REGLAREA UTILAJULUI




O COMANDĂ SIMPLĂ, INCLUSIV ISOBUS

Semănătorile pot fi comandate cu ajutorul sistemului ISOBUS. În cazul în care tractorul nu este echipat cu sistem ISOBUS, utilajul poate fi comandat cu ajutorul terminalelor următoare.

Software de comandă propriu – realizat în baza experienței și a cerințelor operatorilor și ale utilizatorilor. Semănătoarea DIRECTO NO este echipată cu software de comandă dezvoltat de inginerii constructori ai societății BEDNAR.

Software-ul asigură un control clar, ușor și intuitiv al semănătorii. În cazul în care utilajul de semănat este echipat cu unitatea de însămânțare ALFA DRILL 400, comanda unității de semănat este complet integrată în acest sistem (nu este necesar un alt monitor).

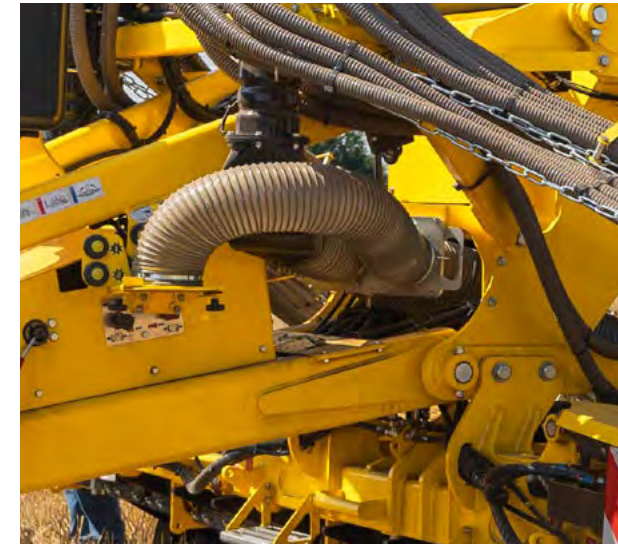

CALIBRARE SIMPLĂ ȘI CONFORTABILĂ, CU GOLIREA BUNCĂRULUI

Calibrarea plasării semințelor/îngrășămintelor se realizează în partea din față a semănătorii, într-un loc foarte accesibil – nu este necesară calibrarea greoaie, sub echipamentele de însămânțare. Un loc foarte confortabil și ușor accesibil pentru operator.

Tubul de calibrare poate fi golit cu ușurință de semințele/îngrășămintele neaplicate, din buncăr înapoi în big bags.



TERMINALUL SMART 570

- O variantă economică și cu comandă simplă a semănătorilor.
- O instalare simplă și rapidă a terminalului în cabina tractorului.
- Terminalul este prevăzut cu un display digital color cu diagonala de 5,7" care afișează cu claritate toate informațiile.
- Funcția poate fi comandată și cu ajutorul tastelor de pe partea dreaptă a monitorului sau al dispozitivului de comandă rotativ.



TERMINALUL ME TOUCH 800

- Terminal cu cea mai nouă tehnologie digitală.
- Terminalul este echipat cu un display dual digital TFT cu diagonala de 8".
- Amplasarea foliei tactile în spatele sticlei de protecție face ca terminalul să fie potrivit pentru manipularea bruscă din agricultură.
- Această soluție permite afișarea „paginii principale” și a „paginii antet” în același timp, datorită rezoluției ridicate.
- Terminalul TOUCH 800 acceptă funcții pentru agricultura de precizie, cum ar fi Section Control, Variable Rate Control, Task Controller, FieldNAV (navigare simplă a utilajului în câmp)*.
- Pentru un confort sporit al operatorului, terminalul TOUCH 800 poate fi extins cu o serie de accesorii, cum ar fi camere video ș.a.m.d.*

* Unele funcții sunt contra-cost și pot solicita dotări suplimentare. În caz de interes, contactați dealer-ul dvs.



ECHIPAMENT DE DOZARE PERFORMANT ȘI PRECIS

Echipamentele de dozare ale semănătorilor DIRECTO NO sunt fabricate din oțel inoxidabil și angrenate cu ajutorul unui electromotor. Designul din oțel inoxidabil asigură o durată de viață ridicată, față de varianta clasică din material plastic.

Sistemul de dozare asigură o dozare precisă a semințelor în intervalul 0,6 până la 350 kg/ha.

Sistemul este echipat cu un capac de scurgere pentru golirea perfectă a buncărului. Acest capac servește și la înlocuirea simplă a rolei de semănat.

Ca parte a echipamentului de dozare este inclusă o greblă, pentru trecerea mai bună a semințelor.



ROLELE DE ÎNSĂMÂNȚARE

În dotarea standard a semănătorilor DIRECTO NO există două tipuri de role de însămânțare (unul pentru semințe mici, de ex. rapiță, celălalt pentru cereale).

În oferta extinsă a companiei BEDNAR există în total 16 tipuri de role de însămânțare, de la 7 cm³ până la 890 cm³, a se vedea pag. 21.

COMANDA ȘI REGLAREA UTILAJULUI

ALTE DOTĂRI POSIBILE



APLICAȚIA MOBILĂ FARM LINK

Proiectanții BEDNAR au dezvoltat o aplicație pentru telefoane mobile, care permite o calibrare simplă a buncărului purtat cu ajutorul telefonului dvs. mobil. O componentă a aplicației mobile este și un ghid, care va ajuta la alegerea corectă a rolei de semănat, în funcție de tipul semințelor/îngrășămintelor, de viteza de lucru și de cantitatea aplicată dorită.

Conectarea semănătorii cu telefonul mobil se realizează cu ajutorul unui modul WI-FI.



CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE CALIBRARE?

1. Echipamentul mobil se va conecta la utilajul echipat cu componentele necesare, cu ajutorul semnalului Wi-Fi emis de utilaj, prin introducerea parolei pentru Wi-Fi. Parola se află pe ecranul de diagnosticare al terminalului.
2. Apoi veți accesa aplicația în echipamentul mobil și veți continua conform instrucțiunilor afișate de echipamentul mobil sau de laptop.

SENZORI DE DEBIT PENTRU SEMINȚE:

- varianta 1 × 36
- varianta 2 × 18

SENZORI DE DEBIT PENTRU ÎNGRĂȘĂMINTE

- varianta 1 × 36

ELECTROVALVE CĂRĂRI (SEMINȚE)

- deconectare: simetrice 1 × 2

GREUTĂȚI SUPPLEMENTARE

- varianta 650/700 sau 1350 kg
- greutatea este amplasată pe cadrul portant principal și pe cadrele laterale rabatabile

În cazul lucrului fără sistem de navigare, semănătoarea DIRECTO NO poate fi echipată cu marcatoare laterale cu comandă hidraulică.



ALFA DRILL



ALFA DRILL 400, CA O COMPONENTĂ A SEMĂNĂTORII DIRECTO NO

Semănătoarea DIRECTO NO poate fi echipată cu unitatea de însămânțare ALFA DRILL 400. Unitatea de semănat ALFA DRILL este presurizată. Poate fi comandată:

- cu ajutorul ISOBUS
- cu ajutorul terminalului

Unitatea de însămânțare ALFA DRILL poate fi comandată cu ajutorul aceleiași aplicații disponibile pentru semănătoarea DIRECTO NO. Nu este necesar ca în cabina tractorului să se afle un alt monitor de comandă, pentru unitatea de însămânțare.

AVANTAJELE PRINCIPALE ALE UNITĂȚII DE SEMĂNAT ALFA DRILL 400

Un avantaj important al folosirii unității de semănat în combinație cu utilajele de prelucrare a solului și semănătoarele este economia semnificativă de timp și de costuri. De asemenea, unitatea de semănat permite răspunsul la noile tendințe din agronomie în domeniul însămânțării culturilor, făcând posibilă semănarea a până la trei tipuri de culturi, aplicarea de îngrășăminte sau de microgranule sau însămânțarea unei culturi auxiliare.

Lista rolor de însămânțare

7 cm³



KM420007

Mac, rapiță

11 cm³



KM420011

Mac, rapiță

14 cm³



KM420014

Muștar, rapiță

22 cm³



KM420022

Muștar, rapiță

30 cm³



KM420030

Muștar, rapiță

50 cm³



KM420050

Muștar, grâu,
floarea-soarelui

75 cm³



KM420075

Grâu, iarbă,
floarea-soarelui


100 cm³



KM420100

Grâu, iarbă,
floarea-soarelui

145 cm³

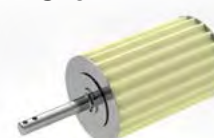

KM420145

Grâu, iarbă

150 cm³



KM420150

Grâu, iarbă,

290 cm³



KM420290

Orz, grâu, iarbă, secară

305 cm³



KM420305

Orz, grâu, iarbă, secară

395 cm³



KM4204395

Orz, grâu, iarbă, secară

580 cm³



KM420580

Mazăre, orz, ovăz, grâu,
iarbă

790 cm³



KM420790

Mazăre, orz, ovăz, grâu,
iarbă

890 cm³



KM420890

Mazăre, fasole, grâu

DESCRIERE GENERALĂ



DIRECTO NO

		NO 6000	NO 8000
Lățime de lucru	m	6	8
Lățime de transport	m	2,9	2,9
Înălțime de transport*	m	4	4
Lungime de transport*	m	8,7	8,8
Volum buncăr semințe/îngrășăminte (raport compartimente 40:60)	l	5000	5000
Înălțime de umplere buncăr cu două compartimente	m	3,2	3,2
Număr discuri de fertilizare	ks	36	48
Distanță între discurile de fertilizare	cm	16,7	16,7
Număr brăzdare de însămânțare	ks	36	48
Distanță între brăzdarele de însămânțare	cm	16,7	16,7
Forță de apăsare pe brăzdarul de semănat	kg	300	300
Garda la sol a cadrului	cm	65	65
Putere recomandată**	HP	200–280	280–360
Greutatea totală***	kg	11 200	12 680

* în funcție de dotare ** în funcție de condițiile de sol *** greutate inclusiv (Alfa Drill 400 la 350 kg)

Am făcut-o pentru randament maxim în acest an

prelucrarea solului



SWIFTERDISC
Grape cu discuri



ATLAS
Grape cu discuri



FENIX
Cultivatoare universale



VERSATILL
Cultivatoare universale



SWIFTER
Combinatoare pentru pat germinativ



KATOR
Grapa rotativă



TERRALAND
Scarificatoare



ACTROS
Cultivatoare combinate



GALAXY
Tăvălugi

semănat și fertilizat



OMEGA
Semănătoare



MATADOR
Semănătoare



DIRECTO
Semănătoare



FERTI-BOX
Buncăre de îngrășămintă

prelucrare între rânduri managementul resturilor vegetale



ROW-MASTER
Cultivatoare între rânduri



STRIP-MASTER
Cultivare strip-till



STRIEGEL-PRO
Grape cu dinți



MULCHER
Tocătoare rotative

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Dealerul dumneavoastră autorizat



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



info@bednar.com
www.bednar.com